LESAFFRE	تعليمات التشغيل القياسية	Doc . No.	
	مكينة TME 01	Date	5/11/2026
		Revision	1.0

الغرض : تعليمات تشغيل القياسية للمكينة من حيث (بدء التشغيل الاولى - التشغيل المستمر - تشغيل الموازين - التنظيف - الصيانات الوقائية - التوثيق)

المهمات الوقائية :

نظارة سيفتى

جوانتى حرارى

المخاطر المحتمله :

- تساقط زيوت او خميرة جافة مما يؤدى للتزحلق .

- وجود اجزاء متحرك مثل السيور المتحركة .

- وجود اجزاء حادة .

- وجود اسطح زاجزاء ساخنه (السخانت الطوليه والعرضية - غرف الفاكيوم)

المراجع :

- مانيوال المكينة .

تقارير المكينة :

1- تقرير متابعة المكينة .

2- تقرير متابعة حالة المغناطيس .

LESAFFRE	تعليمات التشغيل القياسية	Doc . No.	
		Date	
		Revision	

مسلسل	الخطوات	الصور التوضحية
1	تشغيل وتوقف الماكينه عن طريق قطع التيار الكهربي	
2	نضغط على المربعين المشار اليهم معا	
3	نضغط على ريست لازاله الالرمات	الشاشه الرئيسيه
4		الشاشه الرئيسيه بدون الارمات

5	التاكد من تشغيل ماكينه الطباعه	

LESAFFRE	تعليمات التشغيل القياسية	Doc . No.	
		Date	
		Revision	

مسلسل	الخطوات	الصور التوضحية
6	نتأكد من وضع السخان العمودي في مكانه	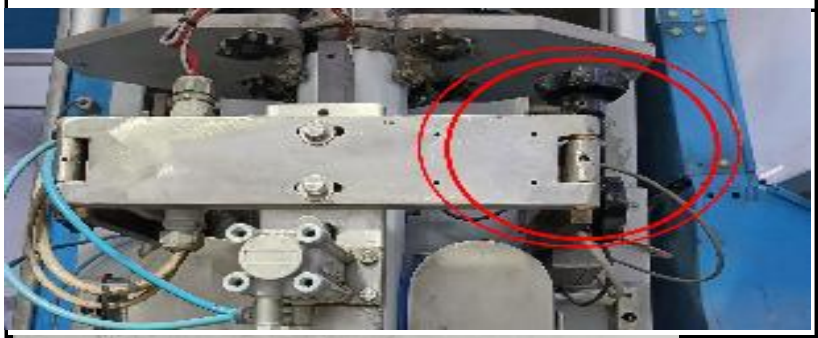
7	نضغط مكان السهم هتفتح صفحه الموازين نضغط على المربع الاحمر هيتحول الي اخضر كدا لميزان شغال نكرر العمليه على الثلاث موازين طيب ازاي اجيب الموازين التانيه يلا نشوف مع بعض	
8	نضغط على كل مربع من المربعات المشار اليها هيفتح الميزان الخاص بيه	

9	نتأكد ان الماكينه في الوضع الاوتوماتيك	

كده اول خطوة خلصت بتشغيل موازين المكينة الثلاثة

LESAFFRE	تعليمات التشغيل القياسية	Doc . No.	
		Date	
		Revision	

مسلسل	الخطوات	الصور التوضحية
10	نضغط على ريست ثم تشغيل	
11	كدا الماكينه شغاله	

طيب يلا نشوف خطوات تغيير الرول

LESAFFRE	تعليمات التشغيل القياسية	Doc . No.	
		Date	
		Revision	

مسلسل	الخطوات	الصور التوضحية
12	نرفع ماتور الرول من المقبض	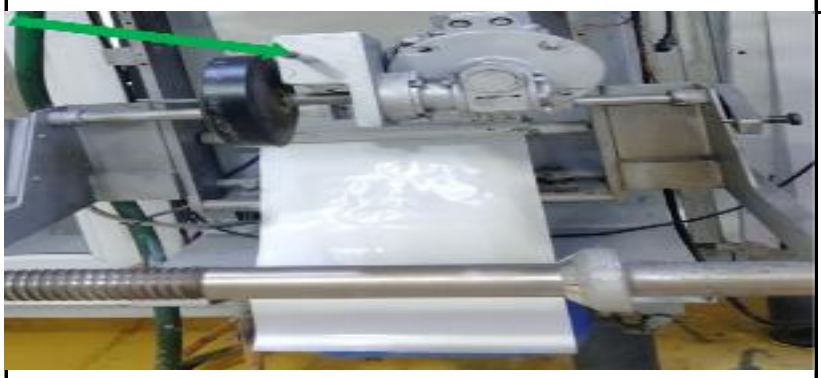

13	نحل اللاكور اللي عليه ديره خضراء ثم ندخل اللاكور في الرول زي ما السهم موضح	
14	نربط اللاكور تاني و نظبط الرسم بتاعت الرول على الرسمه ونلصق جيدا باستخدام لاصق شفاف كما هو مشار اليه في المستطيل الاخضر	
15	نرفع الرول مكانه زي ما موضح في الديره الصفراء ثم يتم تنزيل ماتور الرول من الدائره الخضراء	

يلا نشوف ازاي نشوف و نغير درجات حراره السخانات

LESAFFRE	تعليمات التشغيل القياسية	Doc . No.	
		Date	
		Revision	

مسلسل	الخطوات	الصور التوضحية
16	عشان تشوف وتعدل حراراه السخان العمودي هنضغط مكان السهم الاخضر في الشاشه الرئيسيه هتفتح لنا صفحه السخان نقدر نشوف الحراره بتاعت السخان في الديره الخضراء وكمان وقت الضغط في الديره السوده لو عايز تغير في حراره هنضغط مكان الديره الخضراء هيفتح لك خانه للباسورد وهوه رقم 1 فقط ونضغط OK هيفتح لك الصفحه اللي فيها الحرارات MAX هي اقصى حراراه يوصل لها السخان وال INPUT هي الحراره المراد الشغل عليها لو عايز تغير بتحط الحراراه المناسبه و تضغط ENTER	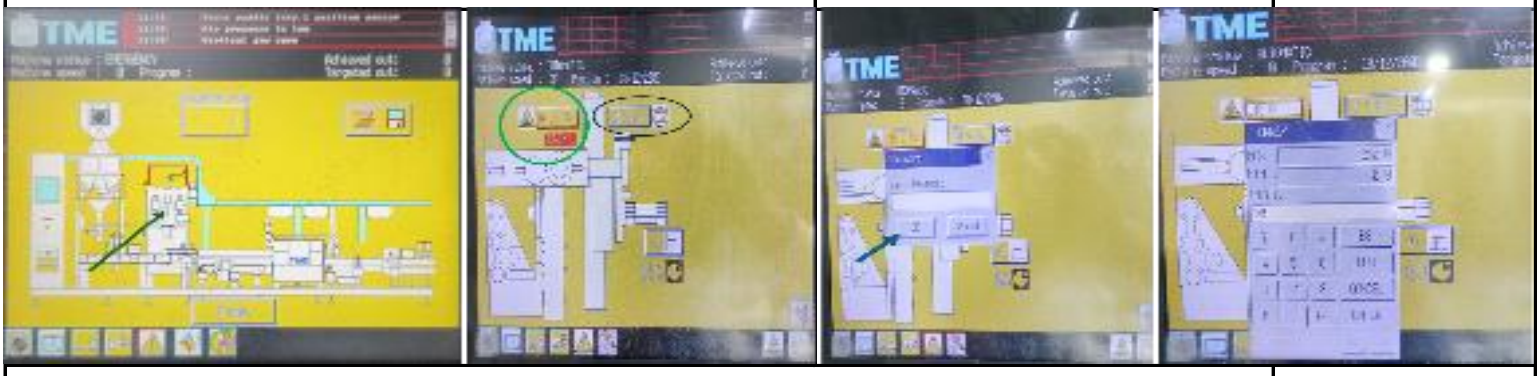

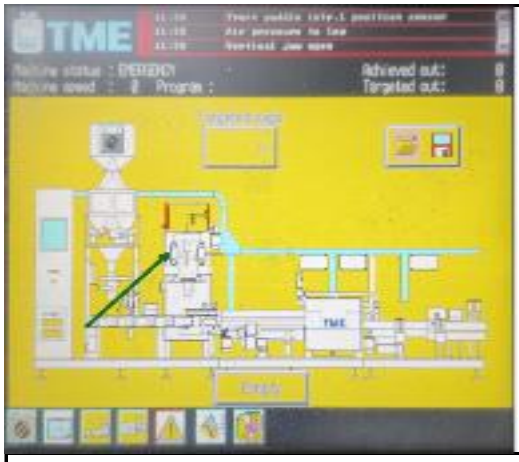

عشان تدخل على حراراه الفك من الصفحه الرئيسيه بندخل على بكر السحب زي ما السهم موضح هيفتح صفحه البكر و الفك نضغط على حراره الفك زي ما السهم موضح هيدخلنا على صفحه الفك لوحدو لو عايز تغير حراراه نضغط عليها و نغير مثل السخان العمودي	**17**

LESAFFRE	تعليمات التشغيل القياسية	**Doc . No.**	
		Date	
		Revision	

مسلسل	الخطوات	الصور التوضحية
18	نضغط على الغرفه من الشاشه الرئيسيه زي ما السهم مشار اليه هتدخلنا على صفحه الغرف فيها غرفه 1 و 2 نختار الغرفه اللي عايز تعدل فيها نضغط على الديره الخضراء هيفتحلك صفحه الغرفه تختار المربع الاخضر وتعدل	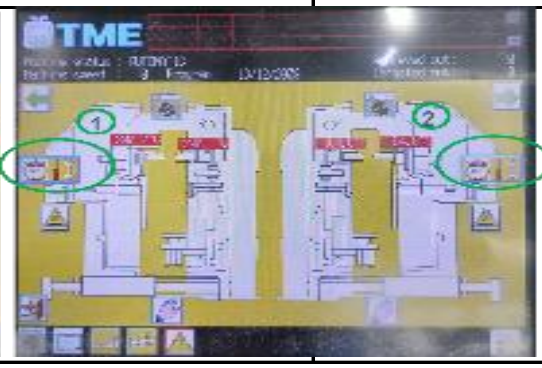

عشان تدخل على صفحه السخان النهائي و سخان المكوى السهم الاخضر لسخان النهائي و الاسود لسخان المكوى		**19**

LESAFFRE	تعليمات التشغيل القياسية	**Doc . No.**		
		Date		
		Revision		

التعديل من 450 جم الي 500 جم و العكس

مسلسل	*الخطوات*	*الصور التوضحية*
	اولا نغير الرول و نعدل الموازين و نعدل الطباعه و تعديل مقاس الباكو	
20	تعديل الموازين بندخل على صفحه الموازين نختار رقم الميزان اللي هيتعدل ونختار اول خيار اللي في المستطيل الاحمر بعد كدا نكتب الميزان المطلوب سواء 450 جم او 500 جم	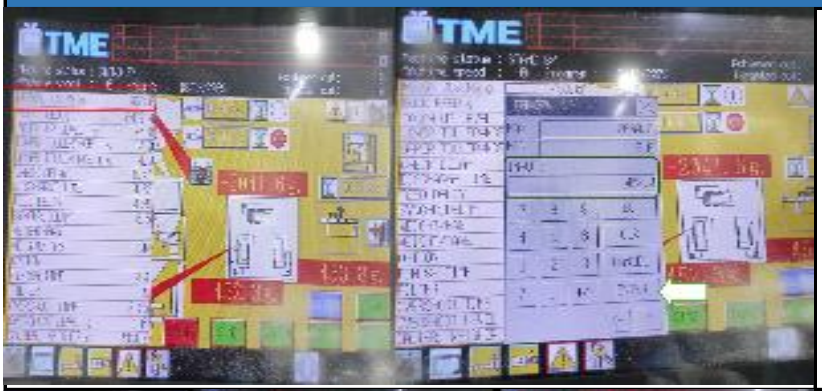
21	**ضبط مقاس الرول اول حاجه بندخل على بكر السحب و نختار المفتاح اللي عليه ديره سودا ثم نضغط على الديره الخضراء هيتغير الرقم اللي في المستطيل الاخضر اوتوماتيك عندها مقاس الرول هيتغير لاكن الرسمه هتحتاج تتظبط طيب نعملها ازاي من خلال السهم الاخضر هيفتح لك مكان تكتب فيه الرقم المناسب مكان لمستطيل الاحمر**	
	بعد كدا نغير ارتفاع القاعده و الغرف حسب الوزن المطلوب	

22	ضبط ارتفاع القواعد يكون حسب وزن العبوه لان كل وزن له مقاس مختلف وذالك يتم باستخدام مفتاح 24 لظبط الارتفاع وباستخدام المسطره الاسكيل وكذالك ارتفاع الغرف عن طريق الرقم المشار اليه في الصوره	

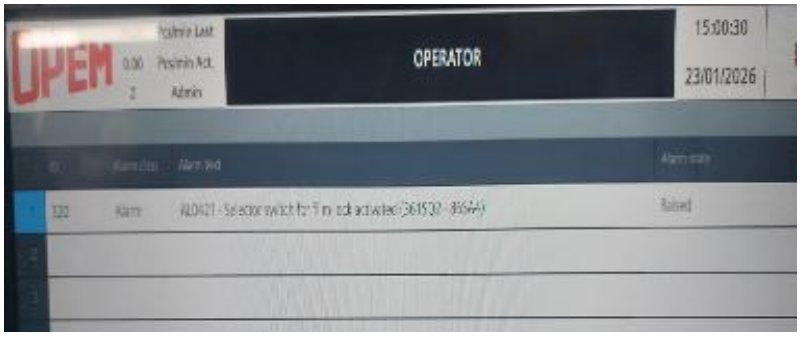
UPEM
OPERATOR
15:00:30
23/01/2026
Admin
Alarm
Raised

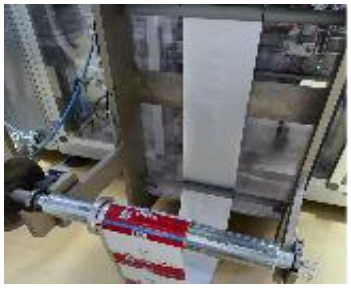

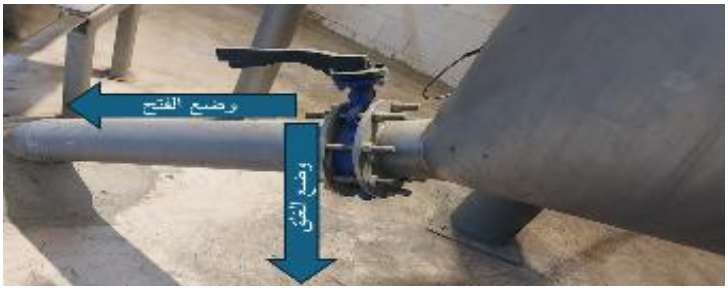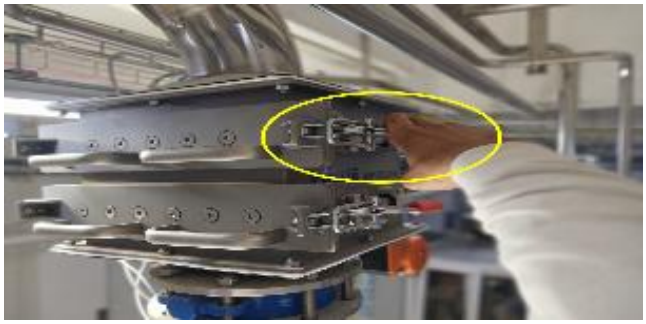
وضع الفتح
وضع القفل